22427

ローマンシェード

シングルシェード

標準タイプ・コード式

バルーンギャザースタイル	バルーンミツヒダスタイル	バルーンボックススタイル
バルーンデコラスタイル	ノーブルスタイル	ムーススタイル

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

保証書下の欄（販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日）を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4 mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
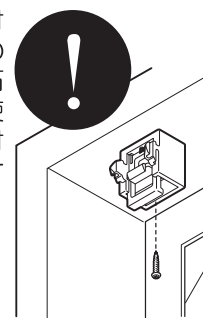
●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。
製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で 遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
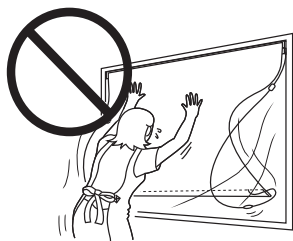
●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
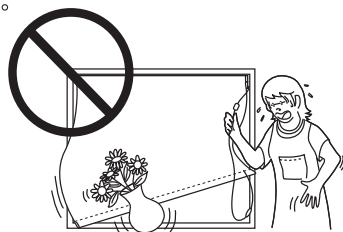
●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（70℃以上）多湿（湿度60％以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 構造図と各部の名称

■構造図 コード式（右操作）

①ヘッドレール
②コードガイド
③エンドキャップ
④ストッパー
⑤昇降コード
⑥コード止め
⑦補助コード
⑧コードホルダーE
⑨面ファスナー
⑩ブラケット
⑪ウェイト
⑫リターン
⑬メンテナンスシール（ヘッドレール裏面）
⑭セーフティージョイント
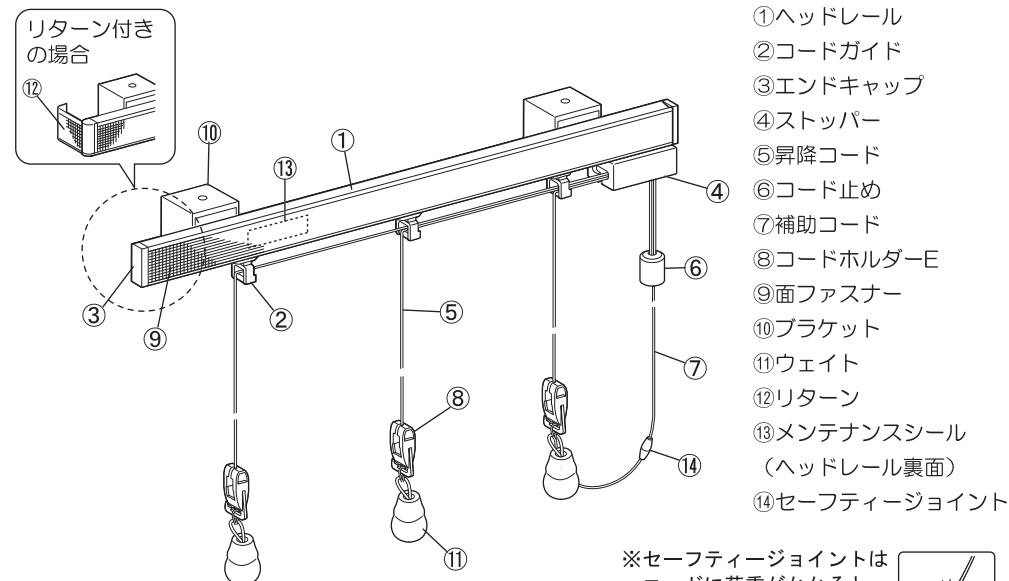
※図はリターンなしの場合

※セーフティージョイントはコードに荷重がかかると、はずれる仕組みになっている安全補助部品です。

適用スタイル
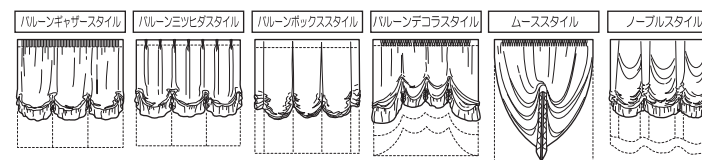
2 付属部品

●ブラケット
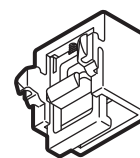
［幅150cm以下　2ヶ
幅151cm～200cm　3ヶ］

●ブラケット取付け用ネジ（ブラケット数と同数）

オプション部品

●カーテンレール用取付けナットとネジ（ブラケットと同数）

⚠警告　付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ４㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

ブラケット取付け位置の確認

●両サイドのブラケットは、本体両サイドから約5cmのところに取付けてください。

●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。
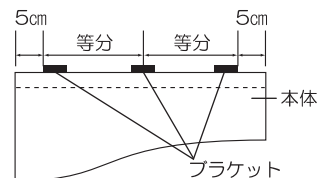
ブラケットの取付け方

窓枠の外側に取付ける場合 （正面付け）	窓枠の内側に取付ける場合 （天井付け）	カーテンレールに取付ける場合
●ネジでしっかりと固定してください。 ブラケット 窓枠	●ネジでしっかりと固定してください。 ブラケット 窓枠	●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように、付属のネジでしっかりと固定してください。 ナット カーテンレール ※オプションのカーテンレール取付けナットが必要です。

本体の取付け方

●ブラケット前面にヘッドレールを差込み下側に押込んでください。
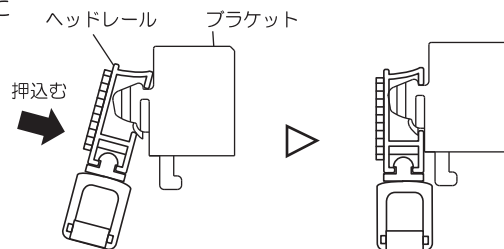
本体の取外し方

●ブラケットのプッシュボタンを押すとヘッドレールの下側が外れますので、その後本体を少し持ち上げ手前側に外してください。

注意

本体が落下する恐れがありますので必ず本体を手で持ちながら作業を行ってください。
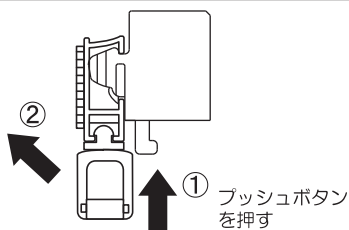
4 操作方法

昇降コードを引くとストッパーのストップと解除は交互に作動します。

注意

昇降コードを引くと複数あるコードの引きズレが生じ、生地が水平に上がらないことがあります。引きズレが生じない様に昇降コードをしっかり握りながら引いてください。
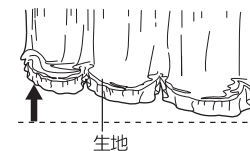
下げる場合

昇降コード（コード止め・補助コード）を軽く下に引くとストッパーが解除され生地が下降します。
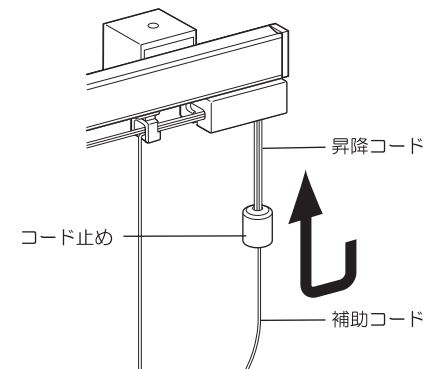
上げる場合

昇降コード（コード止め・補助コード）を下へ引くと生地がたたみ込まれ手を止めた位置で停止します。
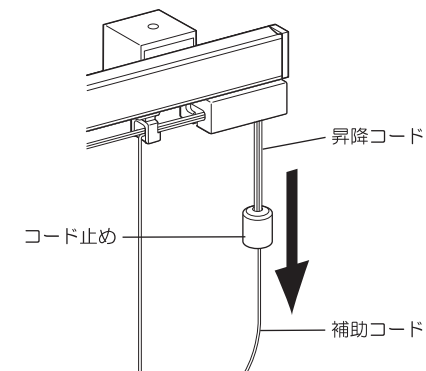
5 クリーニング方法（クリーニング可能な生地のみ対象）

生　地　の　取　外　し　方

①補助コードの結び目を解いて、最下部のコードホルダーEから外してください。
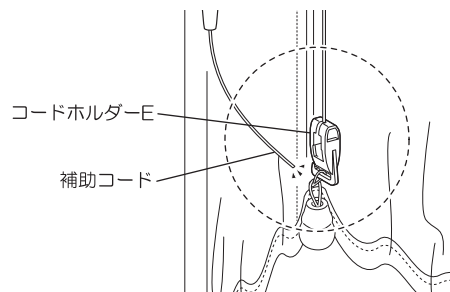
②生地最下部裏面にあるコードホルダーEからコードホルダーＡを取外してください。
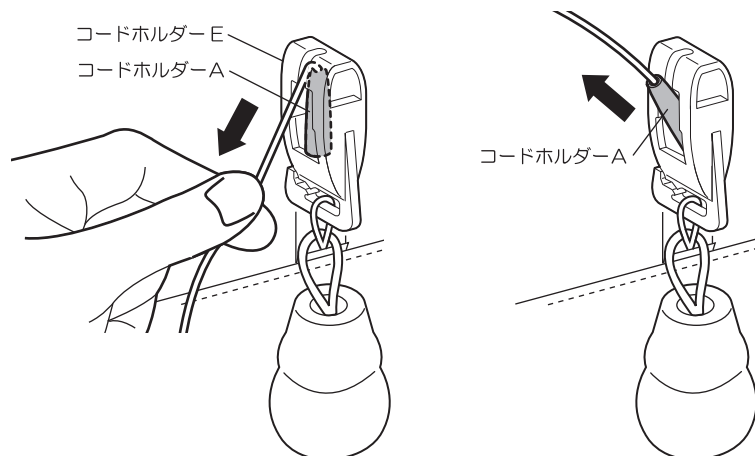
③コードホルダーEとウェイトをループコードから取外してください。
※コードホルダーＥとウェイトは生地取付け時に必要になりますので大切に保管してください。
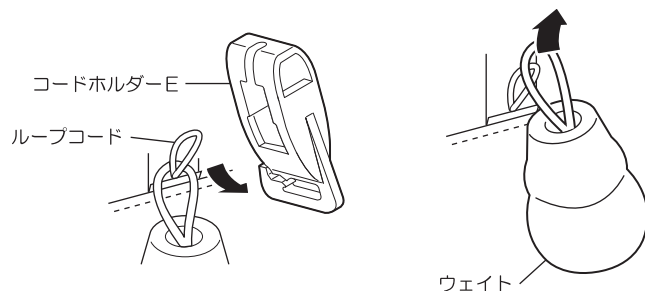
④昇降コードを最上部のリングカンまで順番に外してください。
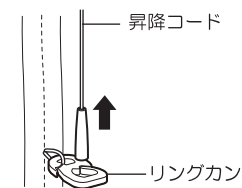
⑤ヘッドレールから生地を取外してください。ヘッドレールと生地は、面ファスナーで付いていますので簡単に外せます。
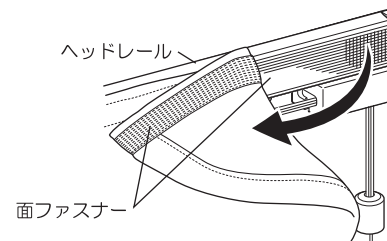
⑥昇降コードがコードガイドから抜けないようコードを束ねてください。
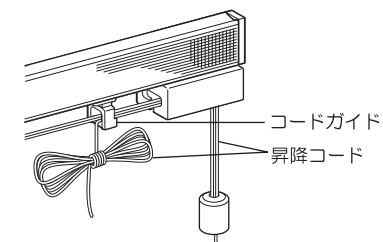
注意　・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。

●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
●マイプラン（支給生地）で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。
この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。

生　地　の　取　付　け　方

①生地上部をヘッドレールに貼り付けてください。

※リターンがある場合は、リターン部とヘッドレールのコーナー部には、生地にゆとりをもたせて取付けてください。
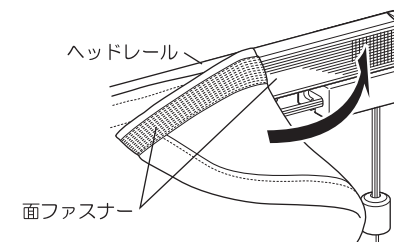
②昇降コードを生地最上部のリングカンから順に全て通してください。
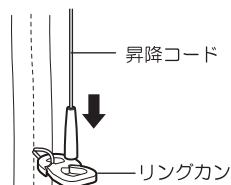
③ウェイトを生地のループコードに掛けながらコードホルダーＥをループコードに取付けてください。
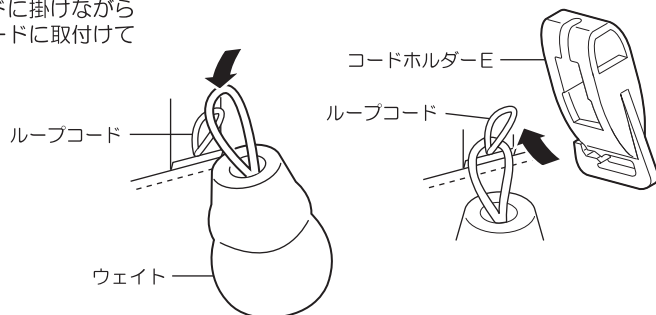
④コードホルダーＡを生地最下部のコードホルダーＥに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。
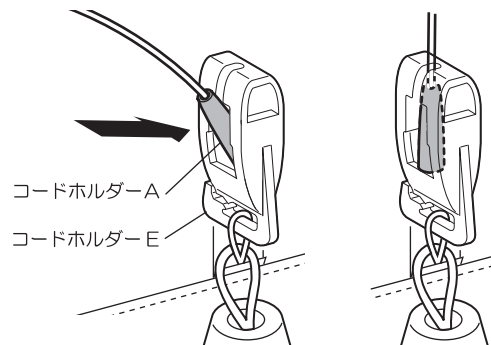
⑤補助コードを最下部のコードホルダーEに結んでください。
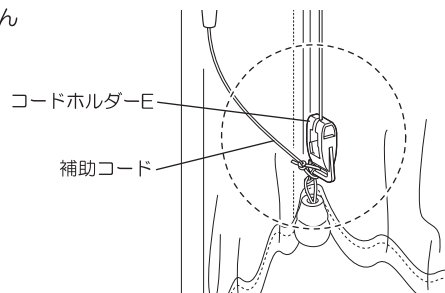
6 こんなときには･･･

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ（紫色）が残っている場合があります。
これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。
※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

7 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼付け位置は、1 構造図と各部の名称をご覧ください。

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保 証 書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

１．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（生地・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。(※マイプランの場合、生地に関する内容は対象外となります）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。

２．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
- ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
- ・不当な改造、修理による故障または破損。
- ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
- ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

販売店名	
住　所	
電話番号	
お買い上げ日	年　　月　　日